



TEXA IDC4 - © copyright and database right 2005-2013

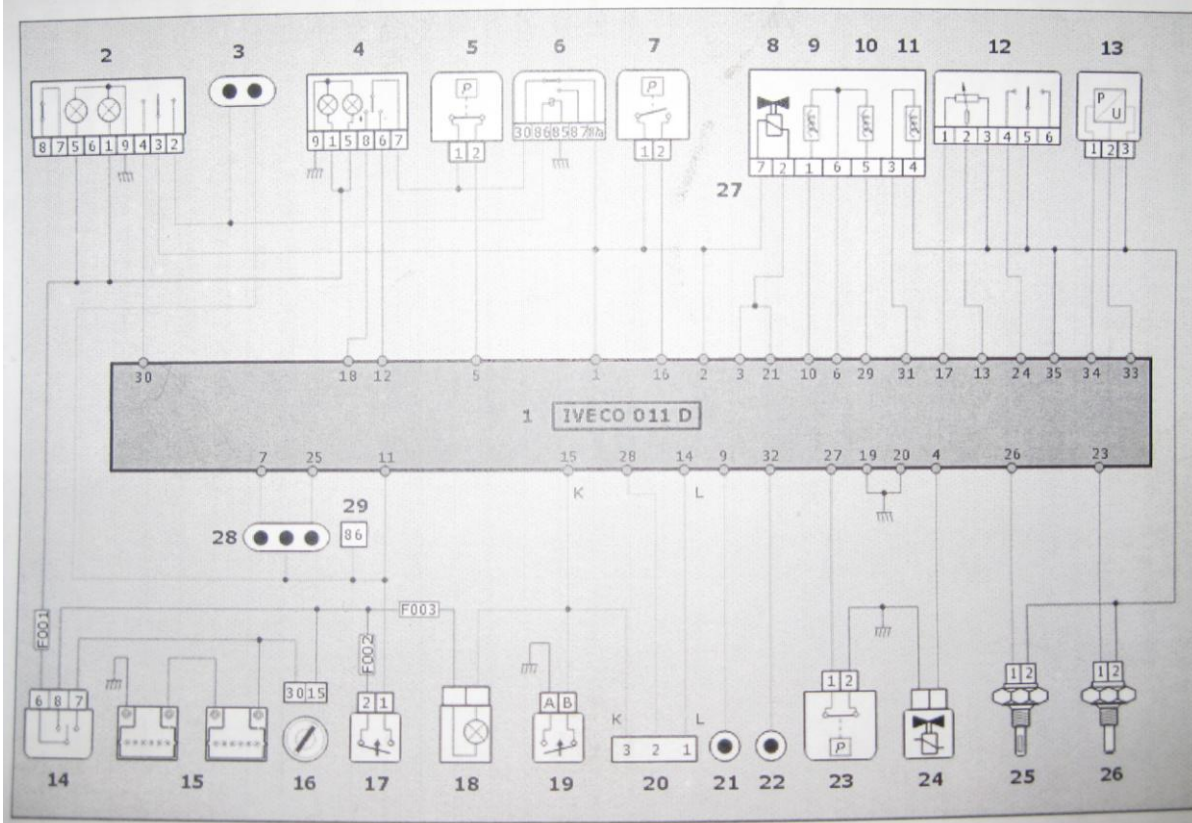

Спецификация компонентов

**Грузовой автомобиль/IVECO/EuroStar/440E47/Грузовой автомобиль/--/[--/-->]
Bosch/EDC/M7/-/-**

001	Электронный блок управления двигателем
002	Включатель активации / деактивации круиз-контроля
003	Подсоединение к тормозу-замедлителю
004	Переключатель круиз-контроля
005	Включатель педали вторичного тормоза
006	Реле отключения круиз-контроля
007	Выключатель тормоза двигателя
008	Исполнительный механизм расхода топлива
009	Датчик, измеряющий положение зубчатой рейки
010	Базовый датчик, измеряющий положение зубчатой рейки
011	Датчик оборотов
012	Датчик положения педали акселератора
013	Датчик абсолютного давления
014	Выключатель габаритных фонарей
015	Стартерная батарея
016	Включатель зажигания
017	Переключатель педали тормоза
018	Диагностическая лампочка
019	Ключ диагностики
020	Диагностический разъем
021	Подсоединение к приборной панели
022	Подсоединение к генератору
023	Выключатель сцепления
024	Электроклапан отключения подачи топлива
025	Датчик температуры воздуха
026	Датчик температуры охлаждающей жидкости
027	Исполнительный механизм насоса впрыска
028	Подсоединение к ЭБУ АБС
029	Разъем реле фонаря стоп-сигнала
F 001	Величина не доступна
F 002	Величина не доступна
F 003	Величина не доступна

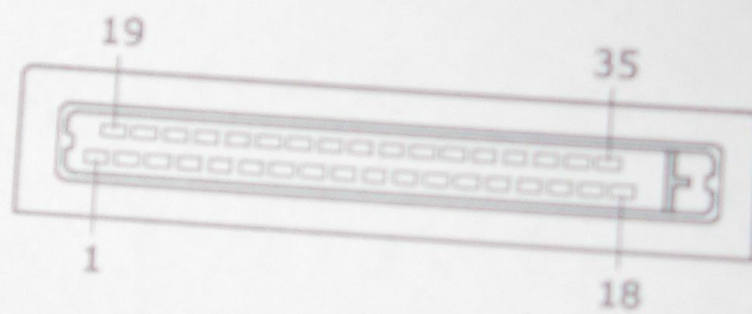

35
Расположение контактов бокового соединителя блока управления